




MARQUE: PROLINE

REFERENCE: PT2 SC

CODIC: 1731432




2 SLICE TOASTER

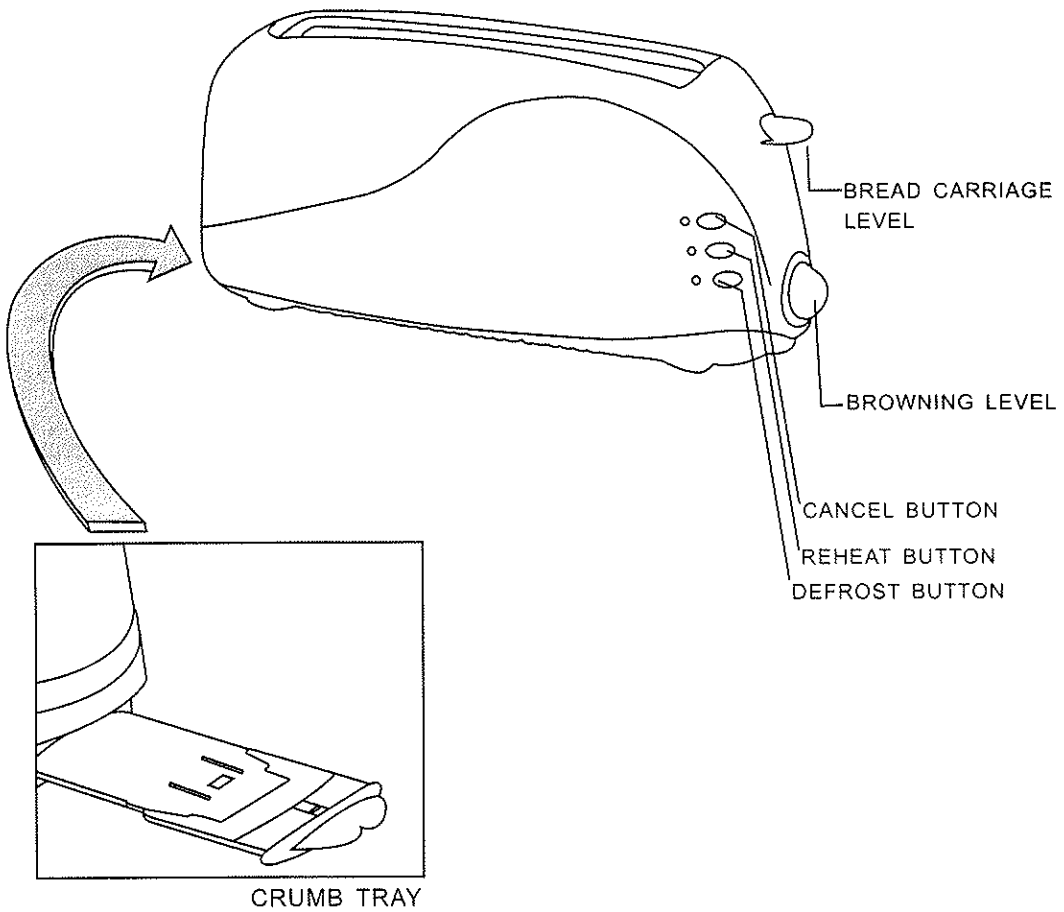

PROline

**GRILLE - PAIN
BROODROOSTER
TOASTER
TOPINKOVAČ**

MODEL PT2SC

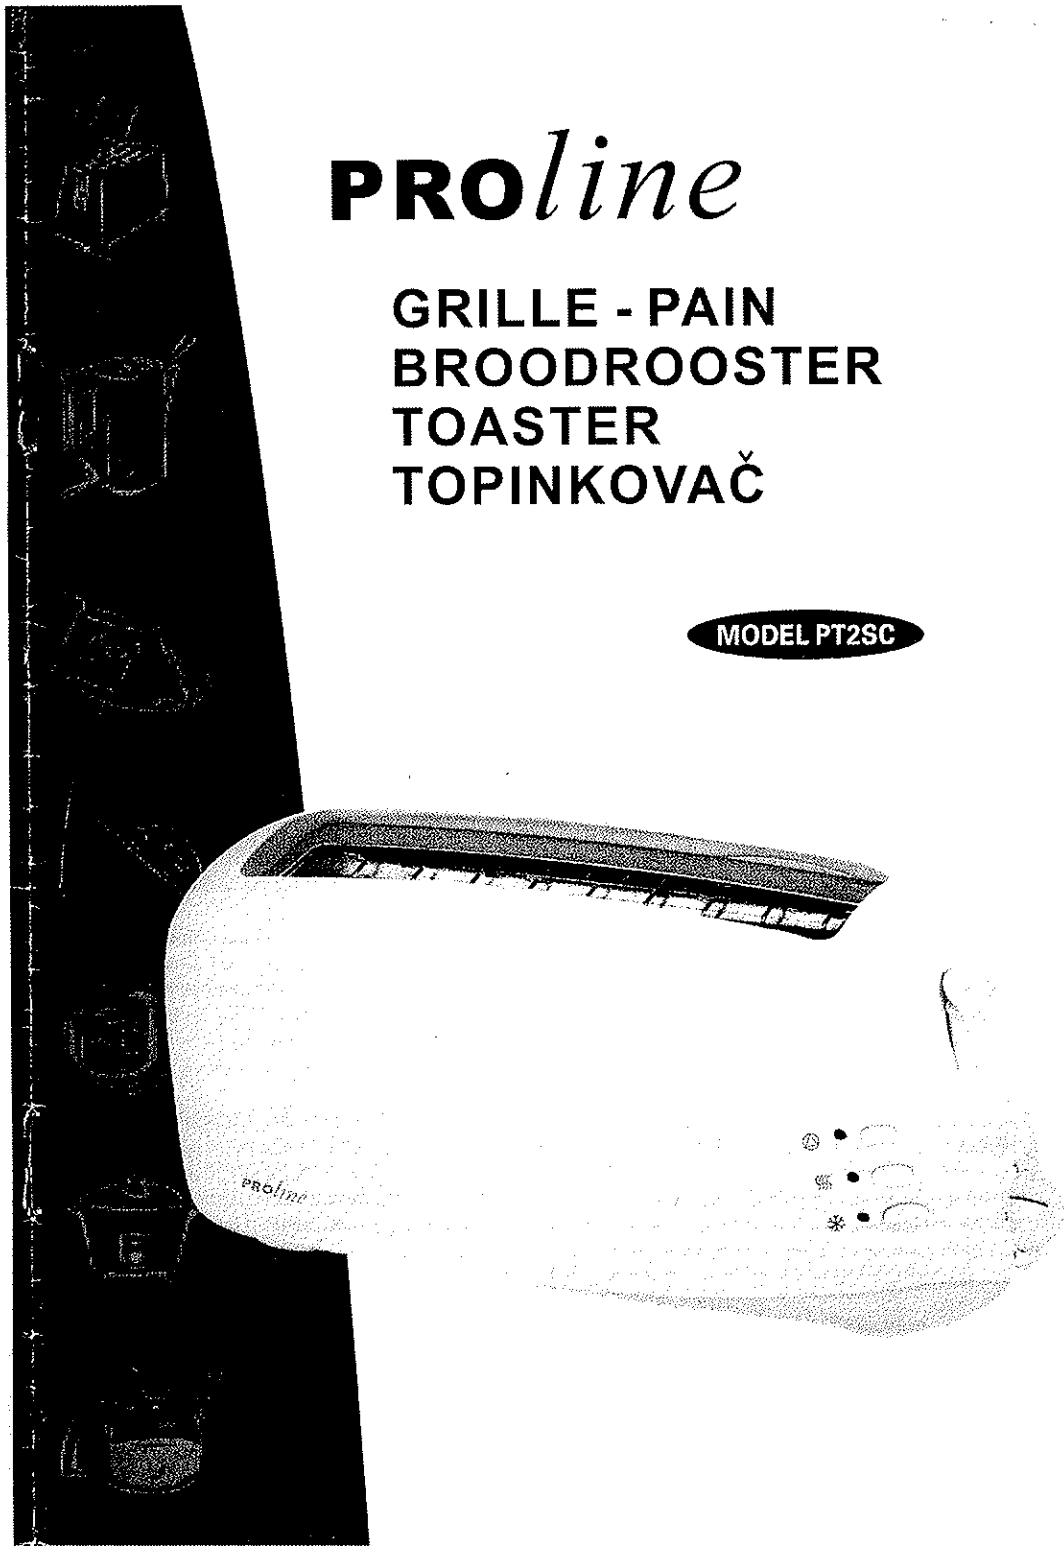

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau corresponde bien à celle de l'appareil.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche. Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables.
- Vérifiez de temps en temps si le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez pas votre appareil si le cordon ou l'appareil lui-même est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour tout autre raison. Ne le mettez jamais au lave vaisselle.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un service qualifié compétent(*) sauf s'il s'agit d'un câble de type amovible, il peut alors être remplacé par vous-même. Vous trouverez de semblables câbles dans le commerce électroménager. Veillez alors à le remplacer par un câble du même type.
- La prise doit être retirée avant de nettoyer l'appareil.
- Toute réparation doit être réalisée par un service qualifié compétent(*).
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Posez cet appareil sur une table ou un support suffisamment stable pour éviter sa chute.
- Veuillez laisser refroidir votre appareil avant nettoyage et avant rangement.
- Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes de l'appareil. Vous-même, veillez à ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Veillez à ce que l'appareil ne rentre pas en contact avec des matériaux facilement inflammables comme les rideaux, les tissus,... lorsqu'il est en fonctionnement car le feu pourrait se déclarer. Respectez une distance minimum de 1 mètre entre l'appareil et d'éventuels rideaux.
- N'utilisez pas cet appareil pour la décongélation d'aliments et n'insérez que des tranches de pain non-tartinées de quelque matière que ce soit et dont l'épaisseur ne risque pas de gêner la remontée. Soyez très rigoureux à ce sujet car les grille-pains sont causes de beaucoup d'incendie suite à un non-respect des élémentaires consignes de sécurité.
- Veillez à vider fréquemment l'appareil de ses miettes de pain. A ce propos, veillez à toujours débrancher votre appareil avant de procéder à cette opération. Référez-vous à la rubrique « Nettoyage ».
- Lors d'un nettoyage de l'appareil, veillez à ne pas utiliser des éponges à récurer métalliques et ce afin d'éviter un futur risque de court-circuit électrique.

(*) Service qualifié compétent: Service après vente du fabricant ou de l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, veuillez retourner l'appareil auprès de ce service.

MODE D'EMPLOI

- Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vérifiez qu'il est propre (voir paragraphe « Nettoyage ») car il est en contact avec le pain mais aussi que des objets ne sont pas tombés dans la fente.
- Dans un premier temps, branchez votre appareil sur une prise de courant équipée d'une borne de terre. Un passe fil placé sur le dessous de l'appareil permet de maintenir le cordon d'alimentation tout en l'orientant vers l'arrière du produit. Il vous suffit de passer le long de la patte de l'enrouleur en forme de demi-cercle et de l'encliqueter dans la gorge prévue à cette effet.
- Placez les tranches de pain dans la fente (pour la baguette, tranchez un morceau de taille inférieure à celle de la fente puis coupez-la en deux dans le sens de la longueur). Votre appareil est prévu pour recevoir à la fois de la baguette mais aussi des toasts ou autres tranches de pain dès lors où l'épaisseur et la longueur entrent dans la fente.
- Ensuite, baissez la manette d'enclenchement jusqu'à venir en butée (dans le même temps, la grille à l'intérieur de la fente se resserrera autour du pain afin de le maintenir éloigné des fils chauffants). Une fois ceci réalisé, relâchez la pression et elle restera en position basse signifiant ainsi que la chauffe est en cours. Si la manette remontait immédiatement, vérifiez que l'appareil est branché car elle se bloque seulement si l'appareil est sous tension.
- Vous pouvez régler l'intensité de chauffe pour obtenir un pain plus ou moins grillé en plaçant la manette de réglage d'intensité sur une des positions graduées de 1 à 5. Pour cela, il vous suffit de la tourner dans le sens horaire pour augmenter l'intensité et dans le sens inverse pour la diminuer. Plus le chiffre est élevé, plus le pain sera grillé.
- ☉ En cours de fonctionnement, si vous estimez que le pain est suffisamment grillé ou pour une autre raison, vous pouvez interrompre la chauffe, simplement en appuyant sur le bouton d'arrêt.
- ☼ Le bouton « Reheat » vous permet soit de réchauffer du pain déjà grillé soit de remettre du pain insuffisamment grillé en chauffe pendant un court délai sans modifier le réglage d'intensité.
- * Le bouton décongélation vous permet de griller du pain qui avait été congelé au préalable.
- Débranchez toujours votre appareil après usage et laissez-le refroidir avant de le ranger ou de le manipuler.
- Un enrouleur de cordon est prévu sur le dessous de votre grille-pain et se présente sous la forme de deux pattes en forme de demi-cercle. Lors du rangement de votre appareil, enroulez le cordon autour de ces deux pattes et encliquetez la longueur à proximité de la fiche dans le passe fil prévu à cet effet sur le fond de l'appareil afin qu'elle se trouve sur le côté et ne gêne le positionnement du produit sur ses pieds.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et laissez le refroidir.
- Un tiroir placé au fond de l'appareil est prévu pour récupérer les miettes de pains lors de l'usage afin de faciliter le nettoyage de cette partie difficilement accessible. Pour l'ouvrir, il vous suffit de tirer sur sa poignée pour le faire coulisser. Pour le remettre en place, effectuez la manœuvre en sens inverse.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon sec légèrement humide.
- **NE JAMAIS UTILISER CET APPAREIL PRÈS DE L'EAU, NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL DANS DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
- Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des détériorations dues à une utilisation inappropriée ou non conforme au mode d'emploi.
La garantie devient caduque si l'appareil a été ouvert ou endommagé.